




【当初計画】

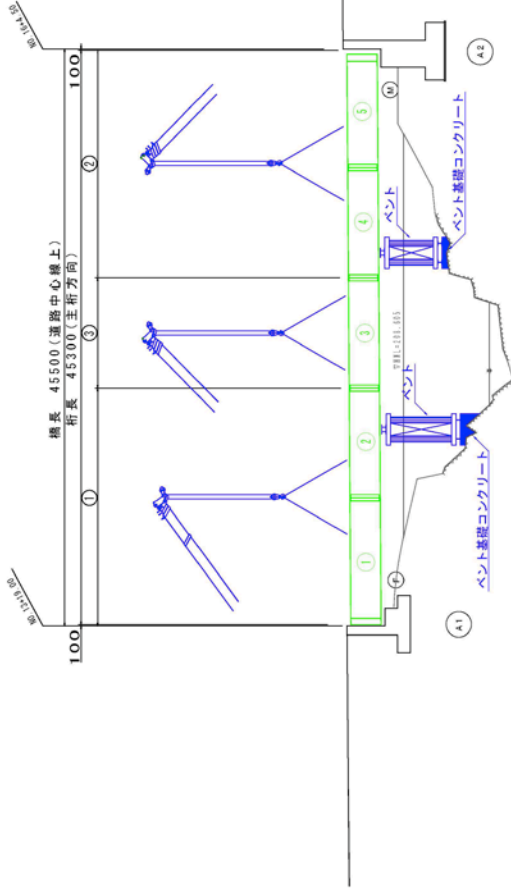


	BLK-1	BLK-2	BLK-3
G1	8.8	8.5	3.3
G2	7.0	7.5	2.9
G3	8.1	8.3	3.5

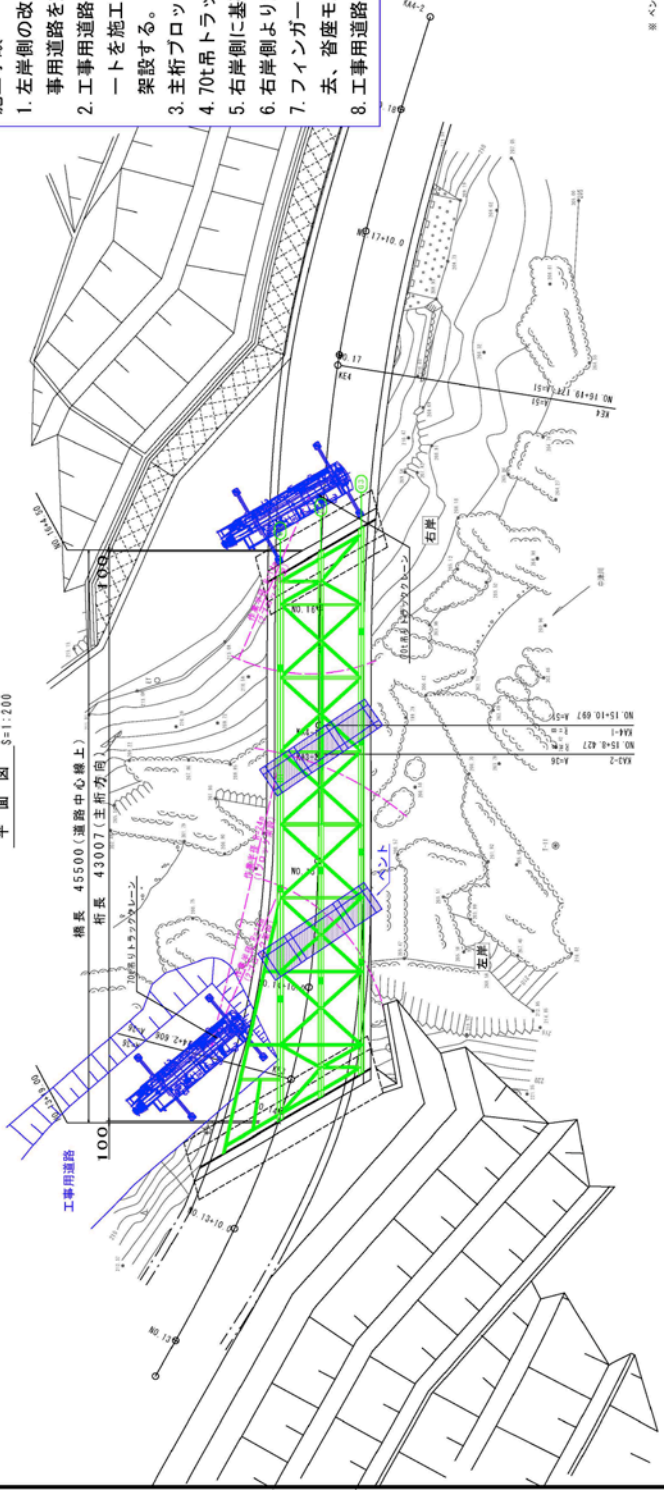

【当初計画】

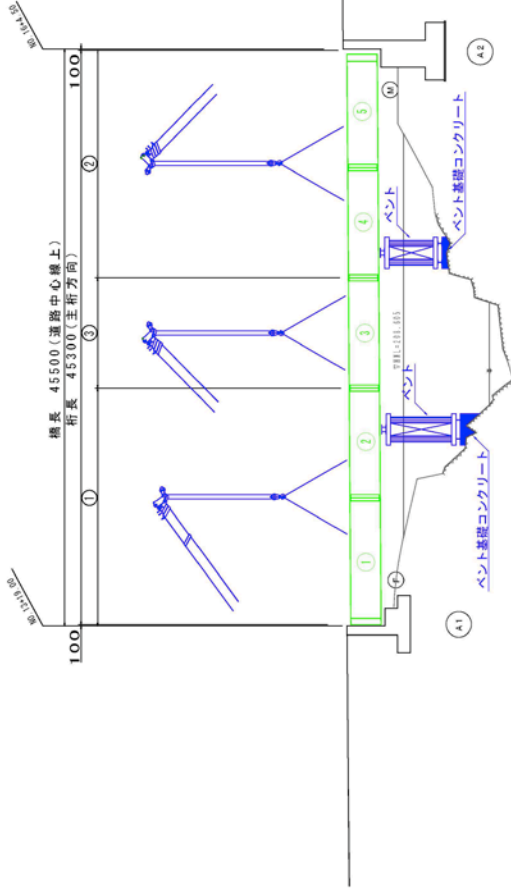

	BLK-1	BLK-2	BLK-3
G1	8.8	8.5	3.3
G2	7.0	7.5	2.9
G3	8.1	8.3	3.5

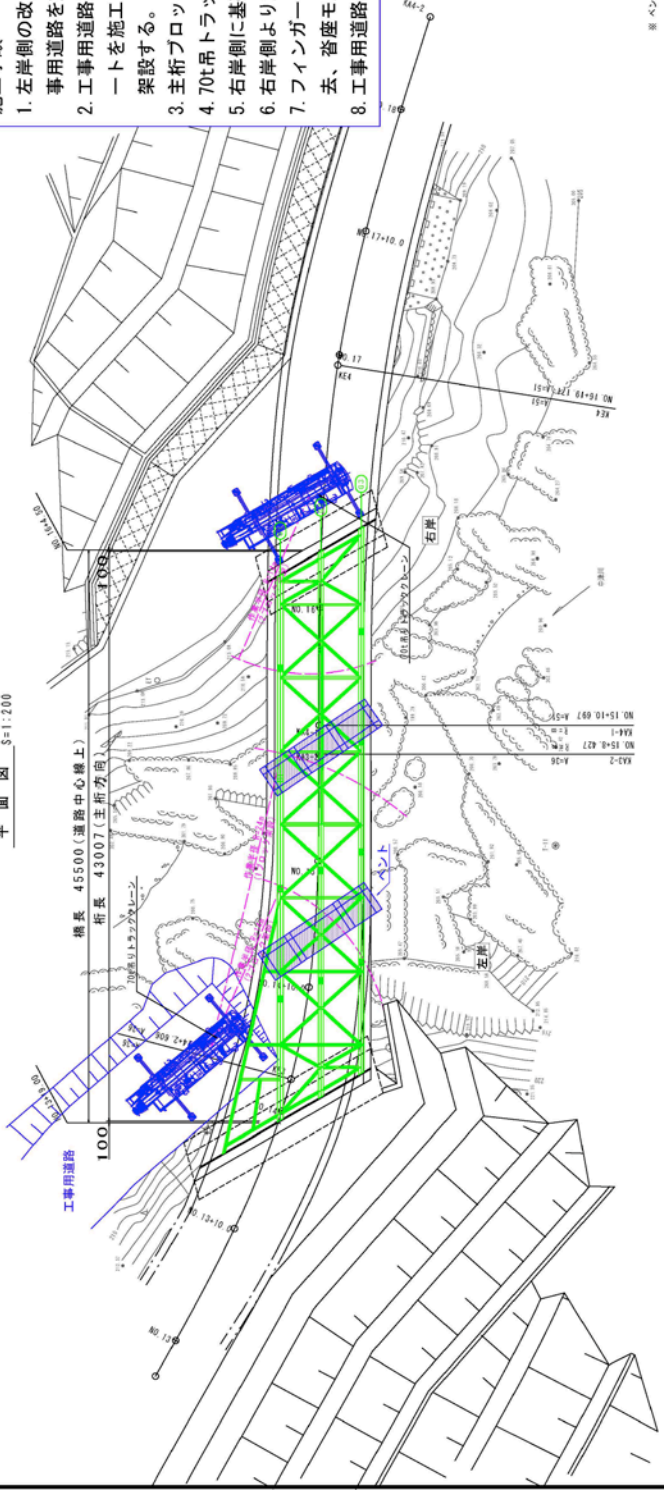

施工手順

1. 左岸側の改良区間より上流の架設地点へ向け盛土、大型土のうによる工事用道路を施工。
2. 工事用道路に70t吊トラッククレーンを据付け、左岸側に基礎コンクリートを施工し、ベントを設置する。主桁ブロック①・②を地組し、順に架設する。
3. 主桁ブロック③を架設する。
4. 70t吊トラッククレーンを右岸側に回送し、据付ける。
5. 右岸側に基礎コンクリートを施工し、ベントを設置する。
6. 右岸側より主桁ブロック④・⑤を地組し架設する。
7. フィンガージョイント設置、足場工、桁位置調整、本締め工、ベント撤去、管座マルチ工の順に施工する。
8. 工事用道路、ベント基礎コンクリートを撤去し、架設工完了。

(2号槽)

[illegible]

※ ベント基礎コンクリートについては、現地地割により適宜変更すること。